

Gebruiksomschrijving – Vlotter 1"

1. De universele 1" vlotter heeft een 1" BSP binnendraad voor installatie.
2. Om de vlotter aan te sluiten op een waterleiding/slang, gebruikt u ook een 1 inch buitendraad/slangtule.
3. Gebruik alleen teflontape om de schroefdraad af te dichten en draai deze alleen met de hand vast. Schroefdraadafdichtingslijm, plug-in of lijmverbindingen worden niet aanbevolen, omdat de vlotter regelmatig moet worden gedemonteerd voor reiniging.
4. Zet de waterleiding/slangleiding open. De optimale werkdruk ligt tussen 8 en 100 psi.
5. De vlotter moet altijd verticaal worden gemonteerd om goed te kunnen functioneren.
6. De vlotter sluit afhankelijk van de druk ongeveer 1 ½" – 2" boven de bodem van de vlotter. (Hoe hoger de waterdruk, hoe later de vlotter zal sluiten) OPMERKING: Wanneer de vlotter voor de eerste keer wordt gebruikt, zal er een korte vertraging optreden bij het afsluiten terwijl de regelkamer zich met water vult.
7. De vlotter is alleen geschikt voor water.



Artikel #	Binnendraad (vrouwelijk)	Hoogte	Diameter	Werkdruk	Flow Rate (Doorstroomsnelheid)	Max. Temp. vloeistof
HV-1I	1"	5"	3,75"	4-400 psi	+/- 80% van de flow die geleverd wordt	175 °F

Onderhoud – Vlotter 1”

De vlotter moet regelmatig worden gereinigd om optimale prestaties te behouden. Afhankelijk van uw waterbron moet de reiniging 2-6 keer per jaar plaatsvinden. Hoe meer slib, roest, vuil, etc. in uw water, hoe vaker u de vlotter moet reinigen. Mos, algen en ander vuil kunnen de kleine gaatjes die door de vlotter lopen verstoppen, waardoor deze niet meer goed werkt.

1. Sluit de waterbron af en ontkoppel de vlotter.
2. Draai het bovenstuk van de vlotter er af.




3. Verwijder het membraan en de borgring.



4. Draai de vlotter om en draai met een schroevendraaier de schroef los om de vlotter uit zijn behuizing te kunnen halen.



5. Was alle onderdelen met warm zeepsop en spoel ze grondig af.
6. Houd het siliconenmembraan tegen het licht om ervoor te zorgen dat het gat dat door het steeltje loopt, open en helder is.
7. Als het steeltje niet helder is, probeer er dan water of perslucht doorheen te laten lopen. Probeer geen naald of speld door het gat te steken, aangezien dit de grootte van het membraangat kan veranderen, waardoor de vlotter defect raakt. Als u het vuil niet kunt verwijderen, moet u een nieuwe vlotter kopen!
8. Houd de behuizing van de vlotter tegen het licht om ervoor te zorgen dat het roestvrijstalen inzetstuk dat door de behuizing van de vlotter loopt, open en helder is..

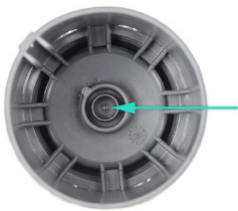

9. Als het inzetstuk niet helder is, probeer er dan water of perslucht doorheen te laten lopen. Probeer geen naald of speld door het gat te steken, omdat dit de grootte van het insteekgat kan veranderen, waardoor de vlotter defect raakt. Als u het vuil niet kunt verwijderen, moet u een nieuwe vlotter kopen!
10. Controleer de afsluitschijf op de vlotter. Zoek naar eventuele scheuren of inkepingen op het afsluitkussen. De vlotter kan niet worden afgesloten als het afsluitkussen op enigerlei wijze is beschadigd.
11. Als het afsluitkussen beschadigd is, moet u een nieuwe vlotter aanschaffen!
12. Zet de vlotter weer in elkaar.