


Installatie-Instructies

Stap 1

- Bevestig de tank onder de wagen met de bevestigingsbeugels

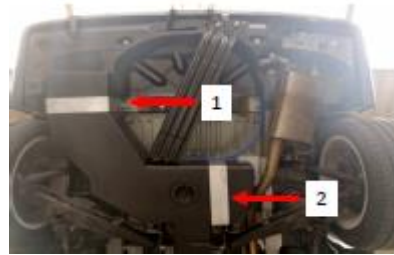

Stap 2

- Bekijk afbeelding zoals hier aangegeven, de OEM-bout dient verwijderd te worden
- Schroef de eerste beugel vast, op de plaats van de OEM-bout met behulp van de M6x 30 HEX-schroeven.



Stap 3

- Gebruik de M6 x 25 mm TEK-schroeven om ze vast te zetten aan de andere kant van de beugel



Stap 4

- Bevestig vervolgens de volgende beugel aan de tank



Stap 5

- Bij de toegankelijke zijde dient u de laatste 2x M6 x 25 mm TEK-schroeven te bevestigen



Stap 6

- Boor de gaten met een haakse boor terwijl de tank nog op z'n plek zit. Markeer de gaten op het Chassis, laat vervolgens de tank los en boor de aangegeven gaten

